


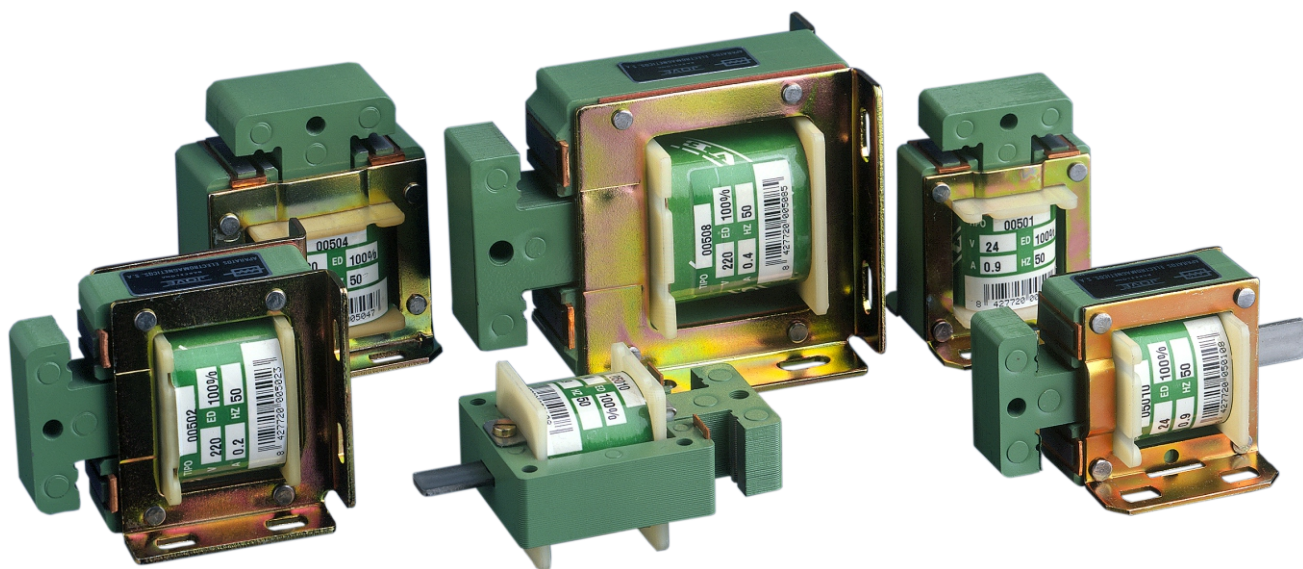

ELECTROIMANES DE MANIOBRA CORRIENTE ALTERNA

MODELO 100

Maniobra tirante
Servicio permanente /intermitente

MODELO 500

Maniobra tirante
Servicio permanente /intermitente


MODELO 5000/5010

Maniobra pulsante / tirante
Servicio permanente /intermitente



ELECTROIMANES DE MANIOBRA PARA CORRIENTE ALTERNA

Tabla de medidas modelo 100

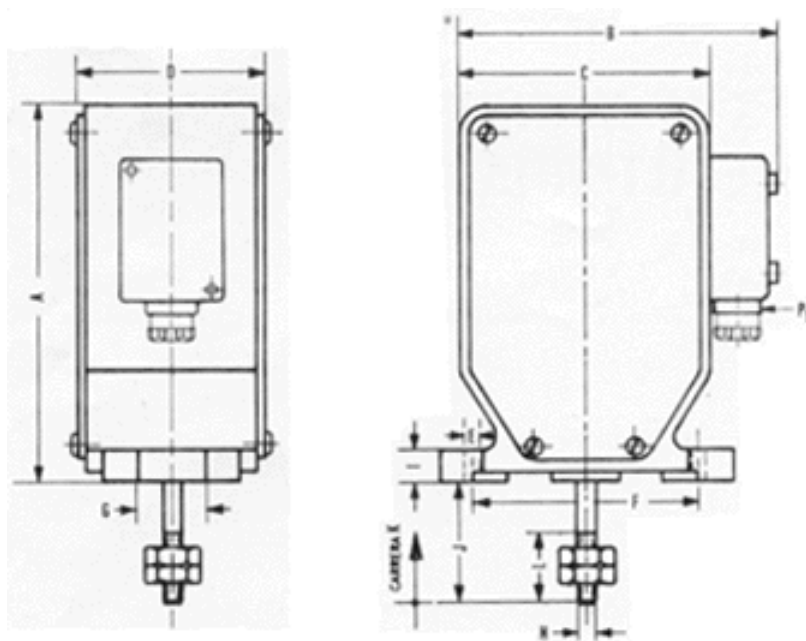

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Pg
102	111	90	75	54	6,5	72	20	M-6	9	46	18	25	-
108	155	142	108	80	10	110	30	M-10	16	72	20	26	9

TIPO	102		108	
CARRERA mm.	Kg	VA	Kg	VA
0	4,7	40	13,4	88
4	4	190	10,8	580
5	3,8	210	9,2	660
8	3,05	250	7,9	820
10	2,85	300	7,2	950
12	2,55	420	5,9	1120
15	2,3	650	5,6	1340
18	2	890	5,3	1520
20			5,1	1760
Peso núcleo móvi	0,190		0,515	
Peso total kgs	1,060		3,010	

VALORES PARA CORRIENTE ALTERNA 220V

BOBINAS DE SERIE PARA 24 V. Y 220 V. SERVICIO PERMANENTE 100 % ED


(Medidas expresadas en mm)

ELECTROIMANES DE MANIOBRA PARA CORRIENTE ALTERNA

Tabla de medidas modelo 500

Electroimanes de accionamiento lineal y efecto simple. El núcleo móvil se desliza sobre soportes de gran duración libre de mantenimiento.

La posición de montaje no altera el buen funcionamiento del aparato, se puede emplear perfectamente la posición horizontal.

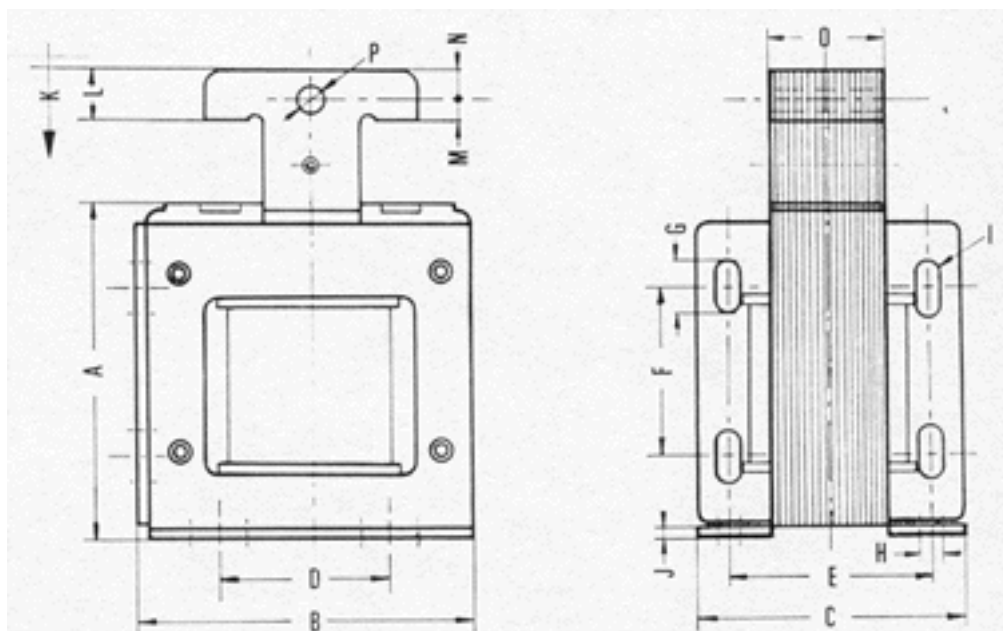

Medidas en mm.

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
500	51	48	44	27	32	-	-	5	-	1,5	20	10	5	5	10,5	5
501	51	48	51	27	40	-	-	5	-	1,5	20	10	5	5	18	5
502	60	64	48	27	36	27	10	5	5	2	20	11	5,5	5,5	17,5	5
504	60	64	58	27	45	27	10	5	5	2	20	11	5,5	5,5	27	5
508	83	79	67	42	48,5	43	14	6,2	6,2	2	20	13	6	7	26,5	6,5
512	83	79	80	42	61,5	43	14	6,2	6,2	2	20	13	6	7	40	6,5

TIPO 500/501 MONTADOS CON SOPORTE VERTICAL

VALORES DE FUERZA MAGNÉTICA PARA 110 Y 220 V. 50 Hz.

Los valores indicados en las tablas corresponden a la fuerza en kg, en cada momento de su recorrido. La potencia útil se obtiene restando el peso del núcleo móvil del valor indicado de las tablas, caso de funcionamiento vertical y sumándolo si funciona en posición inversa.

ELECTROIMANES DE MANIOBRA PARA CORRIENTE ALTERNA


Tabla de medidas modelo 500

TIPOS		500		501		502		504		508		512	
Carrera en mm.		Kg	VA	Kg	VA	Kg	VA	Kg	VA	Kg	VA	Kg	VA
	0	1,6	17	3,5	22	4,7	40	8,5	65	13,4	88	17,2	110
	2	1,2	40	3,1	78	4,4	110	8	160	12	320	15	340
	4	1	72	2,8	140	4	190	7,1	300	10,8	580	14,6	720
	6	0,9	80	2,4	160	3,8	210	6,7	340	9,2	660	13,2	836
	8	0,8	98	2,2	200	3,05	250	4,9	450	7,9	820	12,1	970
	10	0,8	108	2,1	220	2,85	300	4,4	580	7,2	950	11,3	1080
	15	0,6	140	1,8	320	2,3	650	3,7	900	5,6	1340	9,7	1630
	20	0,4	180	1,4	420	1,8	980	2,64	1220	5,1	1760	8	2140
Peso núcleo		0,075		0,120		0,170		0,260		0,410		0,620	
Kg													
Peso total		0,280		0,430		0,630		0,910		1,480		2,100	

(Medidas expresadas en mm)

ELECTROIMANES DE MANIOBRA PARA CORRIENTE ALTERNA

Tabla de medidas modelo 5000/5010

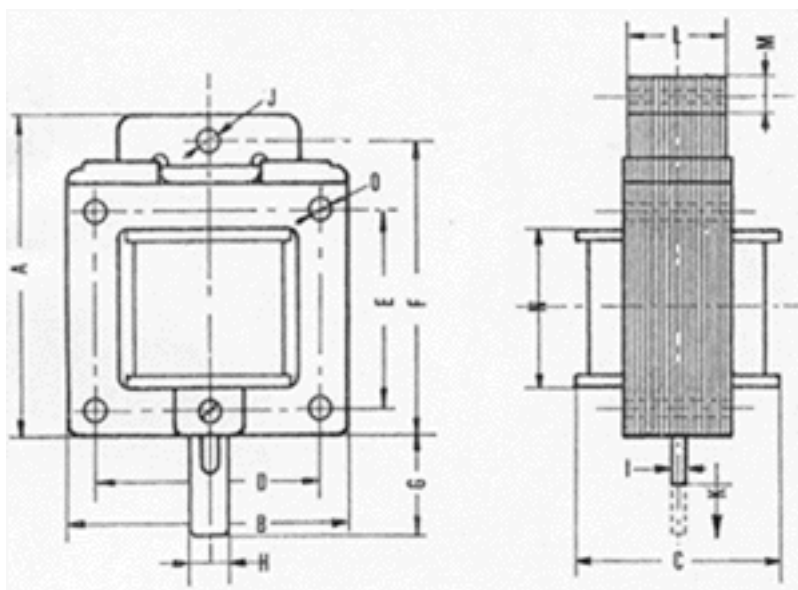

Medidas en mm.

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5000	60	48	32	39	39	55	27	10	2	5	12	10	10	32	4
5010	60	48	42	39	39	55	27	10	2	5	12	18	10	32	4

TIPO	CARRERA mm.	0	2	4	6	8	10	12
5000	FUERZA	1,6	1,2	1	0,9	0,8	0,8	0,7
5010	KG	3,5	3,1	2,8	2,4	2,2	2,1	1,9

TIPO	Kg / cm	CONSUMO VA		PESO NÚCLEO	PESO TOTAL
		ABIERTO	CERRADO	MÓVIL	Kg.
5000	0,8	108	17	0,07	0,23
5010	2,1	210	22	0,12	0,38

VALORES PARA CORRIENTE ALTERNA 220 V

BOBINAS DE SERIE PARA 24 V. Y 220 V. SERVICIO PERMANENTE 100 % ED